


TOPRIG
BY ACCSOON®

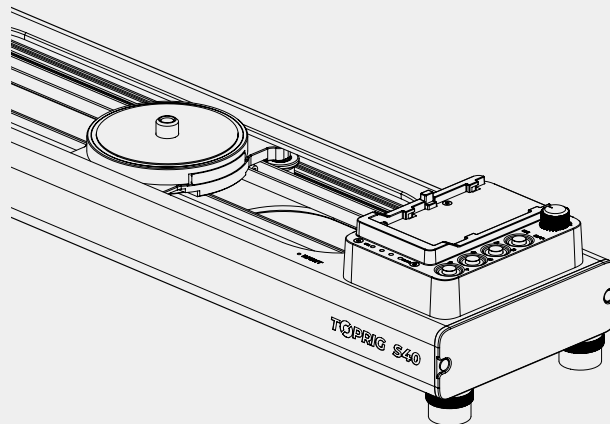

VIDEO-SCHIEBEREGLER

INHALT

Allgemeine Informationen

Packungsinhalt	02	Übersicht.....	02
Eigenschaften.....	04	Installation.....	05

Funktionen

Einschalten/Ausschalten ..	08	Kalibrierung.....	08
AB-Punkt-Einstellung.....	09	Loop-Modus.....	10
Geschwindigkeitssteuerung	10		
Objektverfolgung und Einstellung des Panoramamodus.....	10		

APP

App-Verbindung	12	Kalibrierung	13
AB-Punkt-Einstellung	13	Loop-Modus.....	14
Videoaufnahme	14	Zeitraffer.....	14
Firmware-Aktualisierung	15		

Technische Daten

Garantie

17



01


Allgemeine Informationen

1.1 Packungsinhalt


- Schieberegler x 1
- Sechskantschlüssel x 1
- Ersatzriemen x 1




1.2 Übersicht

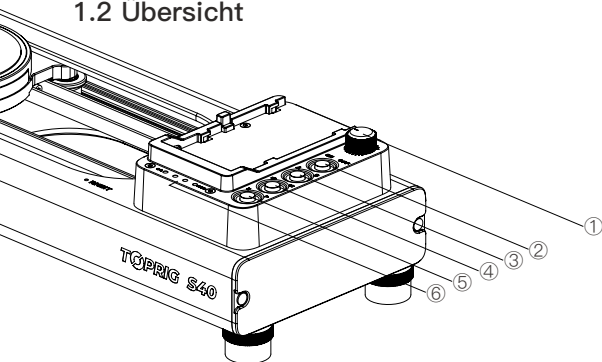

- ① Geschwindigkeitssteuerung
- ② Einschalten/Ausschalten
- ③ AB-Punkt-Einstellung
- ④ Loop-Modus
- ⑤ Start/Stopp
- ⑥ Betriebsanzeige

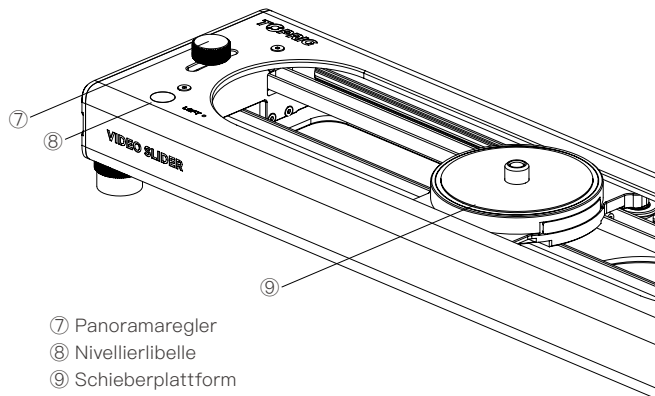

- ⑦ Panoramaregler
- ⑧ Nivellierlibelle
- ⑨ Schieberplattform

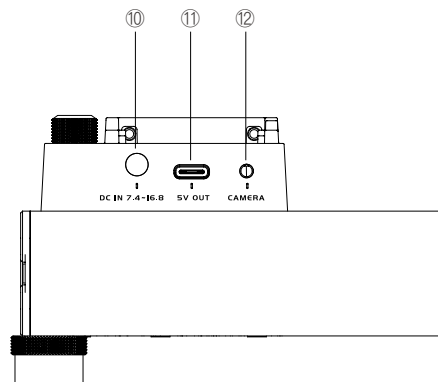

- ⑩ DC
- ⑪ 5V Ausgang
- ⑫ Auslöser-Anschluss





1.3 Eigenschaften

- Bürstenloser Motor
- Stabil
- Regelbare Geschwindigkeit
- Zweiachsige Kamerabewegungen
- APP-Steuerung
- AB-Punkt-Einstellung
- Zeitraffer
- Geräuschlos


1.4 Installation

Schritt 1 **Einlegen des Akkus (nicht enthalten)**


Akku-Kompatibilität: NP-F550/NP-F750/NPF 970

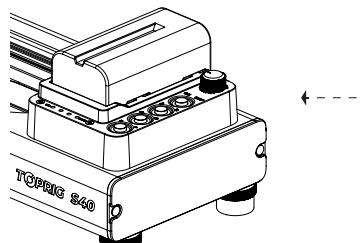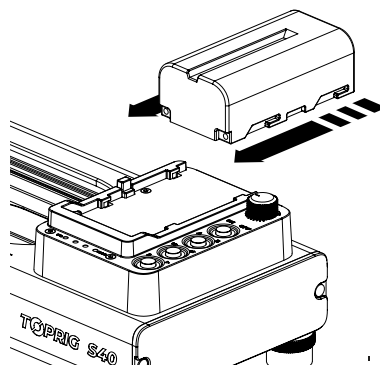


Schritt 2 Montieren Sie den Kugelkopf des Stativs (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Schieber

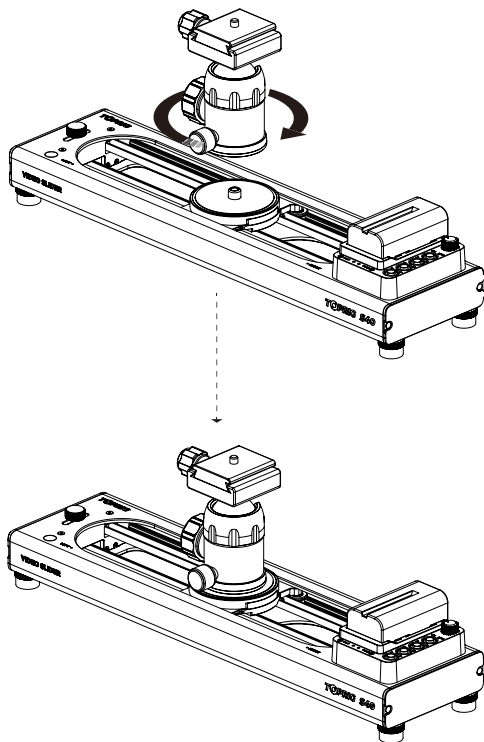

Schritt 3 Installieren Sie die Kamera

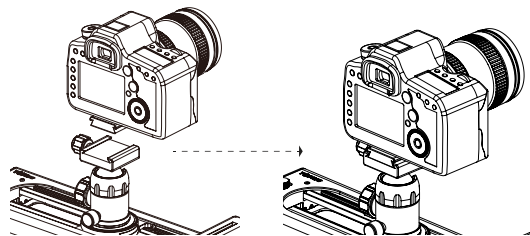

Schritt 4 Schließen Sie das Verlängerungskabel des Auslösers an (nicht im Lieferumfang enthalten)

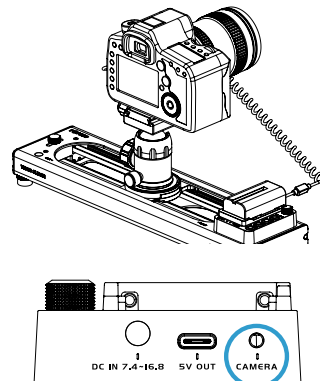

Anschluss des Auslösers

02 Funktionen



- Geschwindigkeitssteuerung
- Einschalten/Ausschalten
- AB-Punkt-Einstellung
- Loop-Modus
- Start/Stopp

2.1 Einschalten/Ausschalten

ON OFF



Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste
Ausschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden gedrückt

2.2 Kalibrierung

Bitte kalibrieren Sie den Schieberegler vor dem Gebrauch.

"

► Sie kalibrieren ihn wie folgt:




Drücken Sie die Start/Stopp-Taste nach dem Einschalten und der Schieberegler führt die Kalibrierung automatisch durch.

2.3 AB-Punkt-Einstellung


1. Standard-AB-Punkt

Der Standard-AB-Punkt des Schiebereglers beim Einschalten ist unten dargestellt:

A

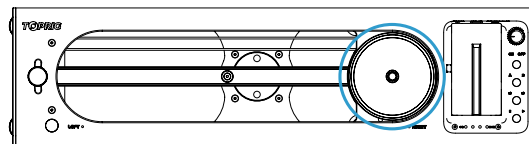

B

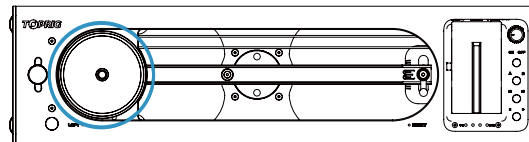

2. AB-Punkt anpassen

- ① Verschieben Sie den Schieberegler auf die Position 1
- ② Drücken Sie die AB-Punkt-Einstelltaste, um Punkt A einzustellen (Kontrollleuchte A leuchtet)
- ③ Verschieben Sie den Schieberegler in die 2
- ④ Drücken Sie die AB-Punkteinstelltaste, um Punkt B einzustellen (Kontrollleuchte B leuchtet)
- ⑤ Einstellung abgeschlossen

A



B

3. AB-Punkteinstellung abbrechen

Nachdem die Einstellung des AB-Punkts abgeschlossen ist, drücken Sie erneut die AB-Punkt-Einstelltaste, um den AB-Punkt zu löschen. Die Kontrollleuchten A und B erlöschen beide.

2.4 Loop-Modus

Der Slider S60 unterstützt den Single-Loop-Modus und den Infinite-Loop-Modus, wobei der Single-Loop-Modus der Standardmodus ist.



Einstellung: Drücken Sie die Taste für den Loop-Modus, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.

2.5 Geschwindigkeitsregler





Bereich der Geschwindigkeitsregelung: 0,1–5,0 cm/s



Steuern Sie die Geschwindigkeit des Schiebers durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers.

2.6 Einstellen der ortsfesten Objektverfolgung und des Panoramamodus



2.6.1 Schwenkaufnahme-Modus: Stellen Sie den Regler wie unten gezeigt auf die Mitte.

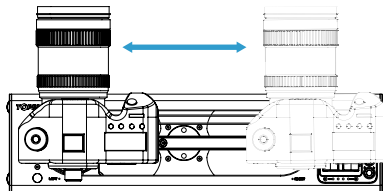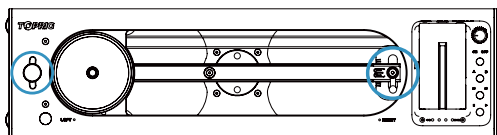

2.6.2 Fokus-Aufnahmemodus: Stellen Sie den Regler wie unten gezeigt nach oben links und unten rechts.

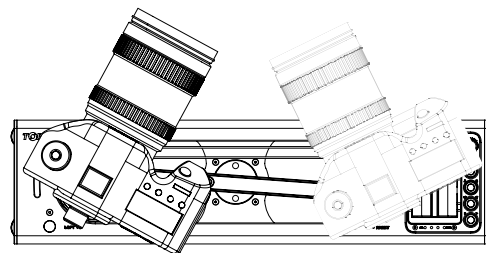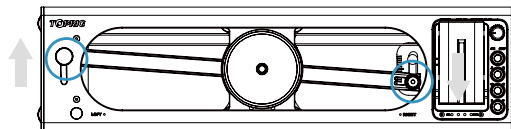

2.6.3 Panorama-Aufnahmemodus: Stellen Sie den Regler wie unten gezeigt nach unten links und oben rechts.

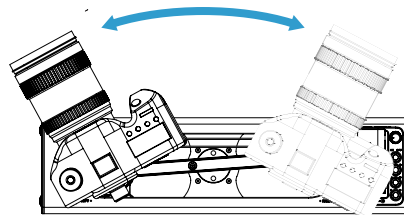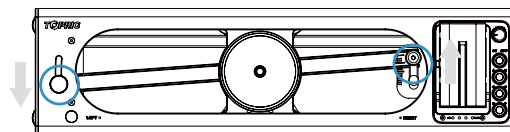

03 App

TopRig App–Funktionen

- Kalibrierung
- Loop-Modus
- AB-Punkt-Einstellung
- Firmware-Aktualisierung
- Videoaufnahme
- Zeitraffer

3.1 App–Download

Bitte laden Sie die App TopRig aus dem Google Play Store oder dem iOS Apple Store herunter.

3.2 App–Verbindung

Die TopRig-App verbindet sich über Bluetooth mit dem Slider S60. Um die TopRig-App zu verwenden, aktivieren Sie bitte Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.



Schritt 1

Öffnen Sie die TopRig-App



Schritt 2

Tippen Sie auf 'Connect Device'



Schritt 3

Wählen Sie das Gerät 'Slider_****'

Schritt 4

Tippen Sie auf 'Confirm'



3.3 Calibration



Schritt 1

Tippen Sie auf 'Calibration'

Schritt 2

Der Schieberegler schließt die Kalibrierung automatisch ab.



3.4 Einstellen des AB-Punktes


Punkt A einstellen

Tippen Sie auf die Pfeiltaste, um den Schieberegler in die erste Position zu bringen




Punkt B einstellen

Tippen Sie auf die Pfeiltaste, um den Schieberegler auf die zweite Position zu bringen



AB-Punkt löschen

Tippen Sie auf 'Delete'



3.5 Loop-Modus

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Loop“, um zwischen den verschiedenen Loop-Modi zu wechseln.



3.6 Videoaufnahme

Hinweis: Für diese Funktion wird ein Steuerungskabel für die Kamera benötigt.

Schritt 1

Wenn alle Parameter eingestellt sind, tippen Sie auf [Shoot].



Schritt 2

Tippen Sie auf [Start], um die Videoaufnahme zu starten.



3.7 Zeitraffer

Hinweis: Für Zeitrafferaufnahmen wird ein Auslöserkabel für die Kamera benötigt.

Der AB-Punkt kann je nach Aufnahmebedarf individuell eingestellt werden.

3.7.1 Parametereinstellung

Gesamtzeit: Gibt die Aufnahmedauer an. (Benutzereinstellung erforderlich)
Intervallzeit: Legt die Zeitspanne fest, die zwischen den einzelnen Aufnahmen liegt. Die Intervallzeit muss länger sein als die Belichtungszeit. (Benutzereinstellung erforderlich)



Belichtungszeit: Gibt die Zeitdauer an, die der Schieberegler stillsteht. Muss länger als die Belichtungszeit der Kamera sein. (Benutzereinstellung erforderlich)
Bildrate: Legt die Bildrate des fertigen Videos fest. (Benutzereinstellung erforderlich)
Anzahl der Aufnahmen: Die Gesamtzahl der Fotoaufnahmen als Referenz.
Videolänge: Die endgültige Länge des Videos als Referenz.

3.7.2 Start/Stopp Zeitraffer

Start



Tippen Sie nach der Einstellung der Parameter auf [Start].

Stopp



Tippen Sie auf [Stop].




Tippen Sie auf [Confirm].

3.8 Firmware Update

Schritt 1

Tippen Sie auf [Firmware Update].



Schritt 2

Wählen Sie [Firmware Update].



Schritt 3

Tippen Sie auf [Next].



04 Spezifikationen

Nennspannung	7,4 – 16,8 V
Max. horizontale Max. vertikale	4.0kg
BelastungLoad	2.5kg
Max. Betriebsgeschwindigkeit	5cm/s
Stationäre Objektverfolgung Panoramawinkel	55°
Max. Reichweite	225mm
Stromzufuhr	DC 9–16.8V NP-F Battery
Stromverbrauch	0.5W
Abmessungen	410 x 106 x 71.3mm
Gewicht	1.4Kg

Garantie

01 Garantiezeit

1. Sollte innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Produkts ein Qualitätsmangel auftreten, bietet TopRig eine kostenlose Wartung oder einen kostenlosen Ersatz an.
2. Bei ordnungsgemäßigem Gebrauch und Wartung gewährt TopRig ab dem Empfangsdatum eine einjährige Garantie auf das kabellose Videoübertragungssystem sowie eine dreimonatige Garantie auf das Zubehör und die Kabel. Während der Garantiezeit steht Ihnen ein kostenloser Wartungsservice zur Verfügung.
3. Bewahren Sie den Kaufnachweis und die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.

02 Gewährleistungsausschlüsse

1. Außerhalb der Garantiezeit (wenn der Kaufbeleg nicht verfügbar ist, wird die Garantiezeit ab dem Datum berechnet, an dem das Produkt aus dem Werk versendet wird)
2. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Wartung (nicht entsprechend den Anforderungen des Produkthandbuchs) verursacht werden.
3. Nicht autorisierte Reparatur, Änderung oder Demontage.
4. Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.

03 Anmelden eines Garantieanspruchs

Hinzufügen: Room 302, BLDG D, Zhiyuanyungu, 73 Guanlan Blvd, Longhua District, Shenzhen 518110

Tel: 0086–28–84334099