


TOPRIG
BY ACCSOON®

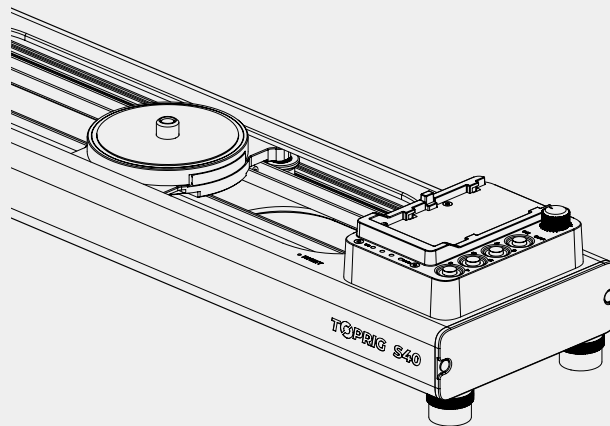

S40

DESLIZADOR DE VÍDEO

CONTENIDO

Información general

Contenido de la caja ·02	Descripción ·····02
Funciones principales·04	Instalación·····05

Funciones

Encendido/apagado ·08	Calibración·····08
Ajuste de punto AB··09	Modo bucle·····10
Control de velocidad··10	
Seguimiento de objeto inmóvil y ajuste de modo panorámico··10	

Aplicación

Conexión de aplicación ·12	Calibración ·····13
Ajuste de punto AB ··13	Modo bucle·····14
Grabación de vídeo ···14	Cámara rápida·····14
Actualizar firmware···15	

Especificaciones

Garantía ·····17


01 Información general

1.1 Contenido




- 1 llave Allen
- 1 deslizador
- 1 correa de sustitución


1.2 Descripción

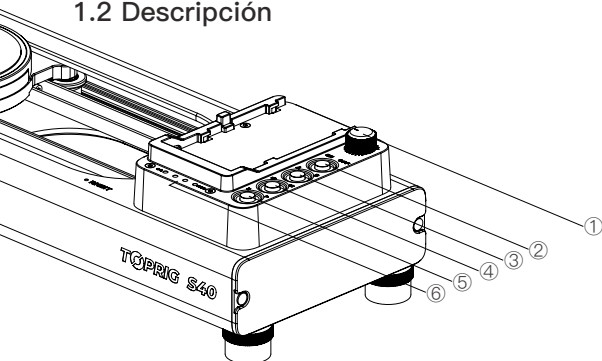

- ① Control de velocidad
- ② Encendido/apagado
- ③ Ajuste AB
- ④ Modo bucle
- ⑤ Iniciar/detener
- ⑥ Indicador de encendido

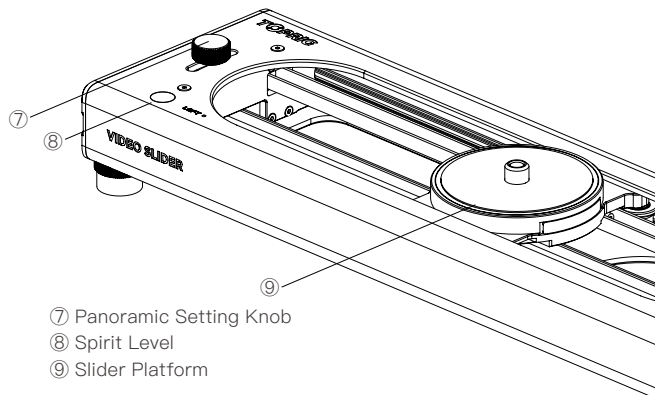

- ⑦ Panoramic Setting Knob
- ⑧ Spirit Level
- ⑨ Slider Platform

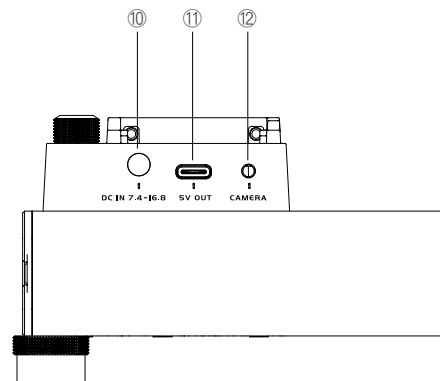

- ⑩ CC
- ⑪ Salida de 5 V
- ⑫ Puerto de liberación del obturador




1.3 Funciones principales

- Motor sin escobillas
- Estable
- Velocidad regulable
- Movimiento de cámara en dos ejes
- Control de aplicación
- Ajuste de punto AB
- Cámara rápida
- Silencio


1.4 Instalación

Paso 1 **Instale la batería (no incluida)**


Compatibilidad de batería: NP-F550/NP-F750/NPF 970

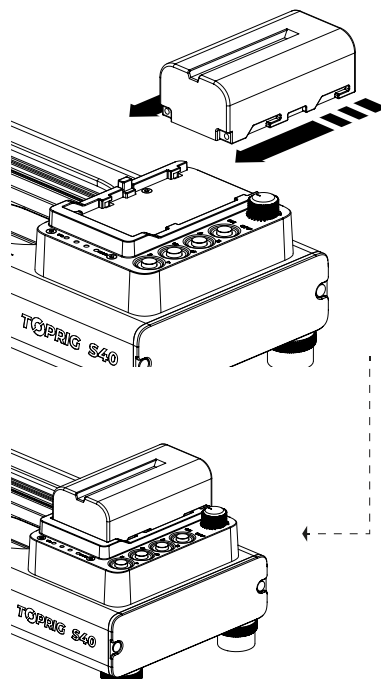


Paso 2 Coloque la cabeza de bola del trípode (no incluida) en el deslizador

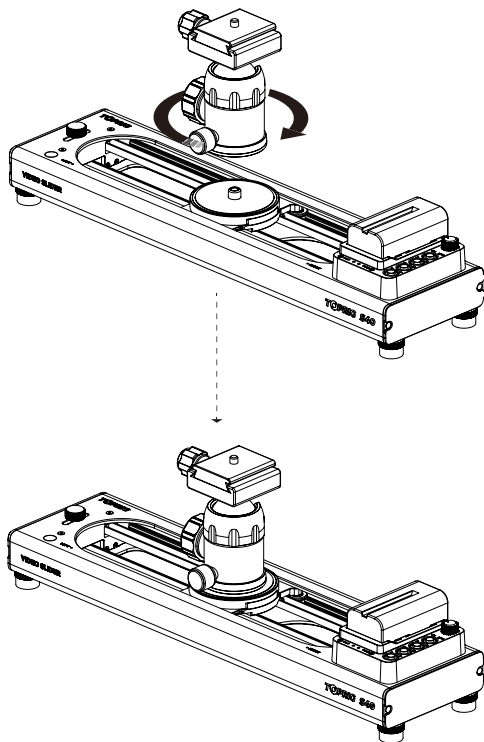

Paso 3 Instale la cámara

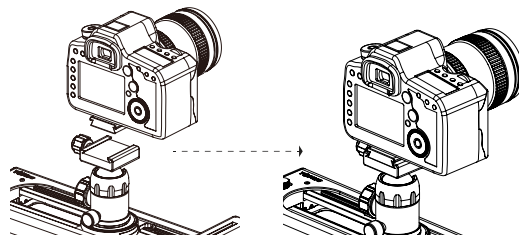

Paso 4 Coloque la cabeza de bola del trípode (no incluida) en el deslizador

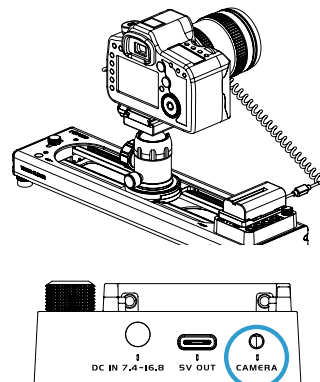

Puerto de liberación del obturador

02 Funciones



- Control de velocidad
- Encendido/apagado
- Ajuste de punto AB
- Modo bucle
- Iniciar/detener

2.1 Encendido/apagado

ON OFF



Encendido: Pulse el botón de encendido
Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos

2.2 Calibration

Calibre el deslizador antes de su uso.



Modo de calibración:


Pulse el botón Iniciar/detener tras el encendido y el deslizador completará la calibración automáticamente.

2.3 Ajuste de punto AB


1. Punto AB predeterminado

El punto AB predeterminado del deslizador tras el encendido se muestra a continuación:

A

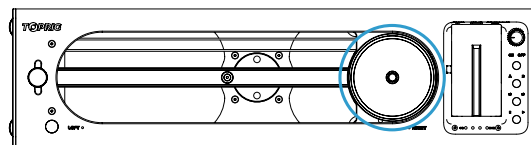

B

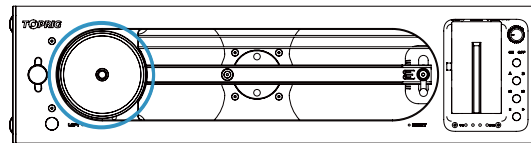

2. Personalizar punto AB

- ① Mueva el deslizador a la primera posición
- ② Pulse el botón de ajuste de punto AB para configurar el punto A (piloto A encendido)
- ③ Mueva el deslizador a la segunda posición
- ④ Pulse el botón de ajuste de punto AB para configurar el punto B (piloto B encendido)
- ⑤ Ajuste completado



3. Cancel AB point setting 3. Cancelar el ajuste de punto AB

Una vez completado el ajuste de punto AB, pulse el botón de ajuste de punto AB de nuevo para cancelar el punto AB. Las luces indicadoras A y B se apagarán.

2.4 Modo bucle

El Deslizador S40 admite el modo de bucle único y el modo de bucle infinito, siendo el de bucle único el modo predeterminado.



Ajuste: Pulse el botón de modo bucle para cambiar entre ambos modos.

2.5 Control de velocidad





Rango de control de velocidad:
0,1–5,0 cm/s



Controle la velocidad del deslizador girando la rueda de control de velocidad.

2.6 Seguimiento de objeto inmóvil y ajuste de modo panorámico



2.6.1 Modo de grabación horizontal: Ajuste la rueda en el centro como se muestra a continuación.

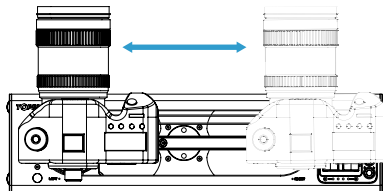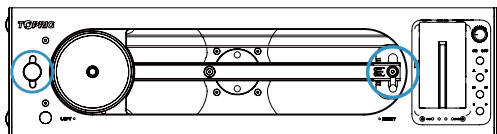

2.6.2 Modo de grabación enfocado: Ajuste la rueda en la parte superior izquierda e inferior derecha como se muestra a continuación.

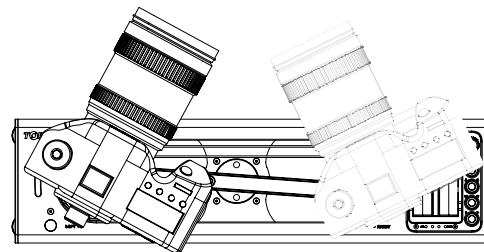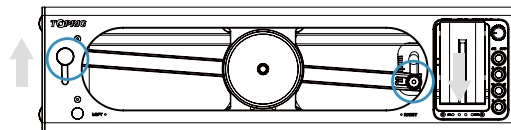

2.6.3 Modo de grabación panorámico: Ajuste la rueda en la parte inferior izquierda y superior derecha como se muestra a continuación.

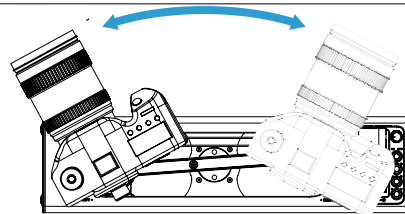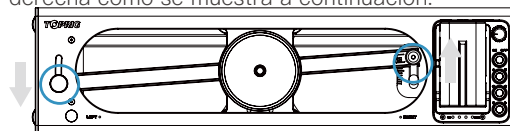

03 Aplicación

Funciones de la aplicación TopRig

- Calibración
- Grabación de vídeo
- Modo bucle
- Ajuste de punto AB
- Cámara rápida
- Actualizar firmware

3.1 Descarga de la aplicación

Descargue la aplicación TopRig en Google Play Store o Apple Store.

3.2 Conexión de aplicación

La aplicación TopRig se conecta con el deslizador S40 mediante Bluetooth. Para usar la aplicación TopRig, habilite el Bluetooth en su dispositivo móvil.



Paso 1

Abra la aplicación TopRig



Paso 2

Pulse «Connect Device»



Paso 3

Seleccione el dispositivo 'Slider_****'

Paso 4

Pulse «Confirm»



3.3 Calibración



Paso 1

Pulse «Calibration»



Paso 2

Pulse «Confirm»

El deslizador completará la calibración automáticamente.

3.4 Ajuste de punto AB


Establecer punto A

Pulse el botón de la flecha para mover el deslizador a la primera posición Pulse «A»




Establecer punto B

Pulse el botón de la flecha para mover el deslizador a la segunda posición Pulse «B»



Cancelar punto AB

Pulse «Delete»



3.5 Modo bucle

Cambie los modos de bucle pulsando el botón de bucle.



3.6 Grabación de vídeo

Nota: Esta función requiere un cable de control de cámara.

Paso 1

Una vez establecidos todos los parámetros, pulse «Shoot».



Paso 2

Pulse «Start» para iniciar la grabación de vídeo.



3.7 Cámara rápida

Nota: La cámara rápida requiere un cable de obturador de cámara.

El usuario puede personalizar el ajuste del punto AB según las distintas necesidades de grabación.

3.7.1 Ajuste de parámetro

Tiempo total: Define la duración de la toma. (Es necesaria la configuración de usuario)

Intervalo de tiempo: Define la duración entre cada toma fotográfica. El intervalo de tiempo debe ser mayor que el tiempo de exposición. (Es necesaria la configuración de usuario)



Tiempo de exposición: Define el tiempo que el deslizador permanece inmóvil. Debe ser mayor que el tiempo de exposición de la cámara. (Es necesaria la configuración de usuario)

Velocidad de fotogramas: Define la velocidad de fotogramas del vídeo final. (Es necesaria la configuración de usuario)

Número de tomas: El número total de tomas fotográficas de referencia.

Longitud de vídeo: La longitud total del vídeo de referencia.

3.7.2 Iniciar/detener Cámara rápida

Iniciar



Tras el ajuste de parámetro, pulse «Start».

Detener

Pulse «Stop».




Pulse «Confirm».



3.8 Actualizar firmware

Paso 1

Pulse «F».



Paso 2

Seleccione «Firmware Update».



Paso 3

Pulse «Next».



04 Especificaciones

Tensión nominal	7,4–16,8 V
Carga horizontal máxima	4.0kg
Carga vertical máxima	2.5kg
Velocidad de funcionamiento máxima	5cm/s
Ángulo panorámico de seguimiento de objeto inmóvil	55°
Distancia de recorrido máxima	225mm
Suministro eléctrico	9–16,8 V CC Batería NP–F
Consumo de energía	0.5W
Dimensiones	410 x 106 x 71.3mm
Peso	1.4Kg

Garantía

01 Periodo de garantía

1. Si se produce algún problema de calidad en un plazo de 15 días tras la recepción del producto, TopRig se encargará del mantenimiento o proporcionará un reemplazo de forma gratuita.
2. Si realiza un uso y un mantenimiento correctos desde la fecha de recepción, TopRig ofrece un año de garantía para el sistema de transmisión de vídeo inalámbrico y tres meses de garantía para los cables y los accesorios. El servicio de mantenimiento gratuito está disponible durante el periodo de garantía.
3. Guarde la prueba de compra y el manual de usuario en un lugar seguro.

02 Exclusiones de la garantía

1. Fuera de garantía (si no se dispone de la prueba de compra, la garantía se calculará desde la fecha en que el producto se envía desde la fábrica)
2. Daños provocados por un uso o un mantenimiento que no cumplen los requisitos del manual del producto.
3. Reparación, modificación o desmontaje no autorizados.
4. Daños provocados por fuerzas mayores como incendios, inundaciones, relámpagos, etc.

03 Proceso de garantía

Añadir: Room 302, BLDG D, Zhiyuanyungu, 73 Guanlan Blvd, Longhua District, Shenzhen 518110

Tel: 0086–28–84334099