




Reolink B800/B400/D400

návod k použití

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím nejprve společnost Reolink. Na většinu otázek lze odpovědět prostřednictvím našeho online střediska podpory na adrese <https://support.reolink.com> nebo kontaktujte prodejce na adrese info@syntex.cz


Obsah balení



kamera Reolink B800



vodotěsné víčko

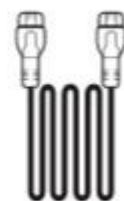

síťový kabel, 1m



výstražný štítek



návod



montážní šablona



vruty a hmoždinky

Popis produktu

infračervené LED (18 ks)

objektiv

světelné čidlo

mikrofon

vodotěsné víčko

síťový kabel

tlačítko reset


napájecí konektor (volitelné)



Připojení kamery

Kamera B800 funguje POUZE s Reolink POE NVR. Tato kamera nemůže fungovat samostatně nebo s jiným softwarem dalších výrobců. Kameru můžete připojit přímo k Reolink PoE NVR pomocí ethernetového kabelu a zobrazit kameru v aplikaci Reolink App, Reolink Client na monitoru HDMI/VGA.


Zapojení kabelů je znázorněno níže:

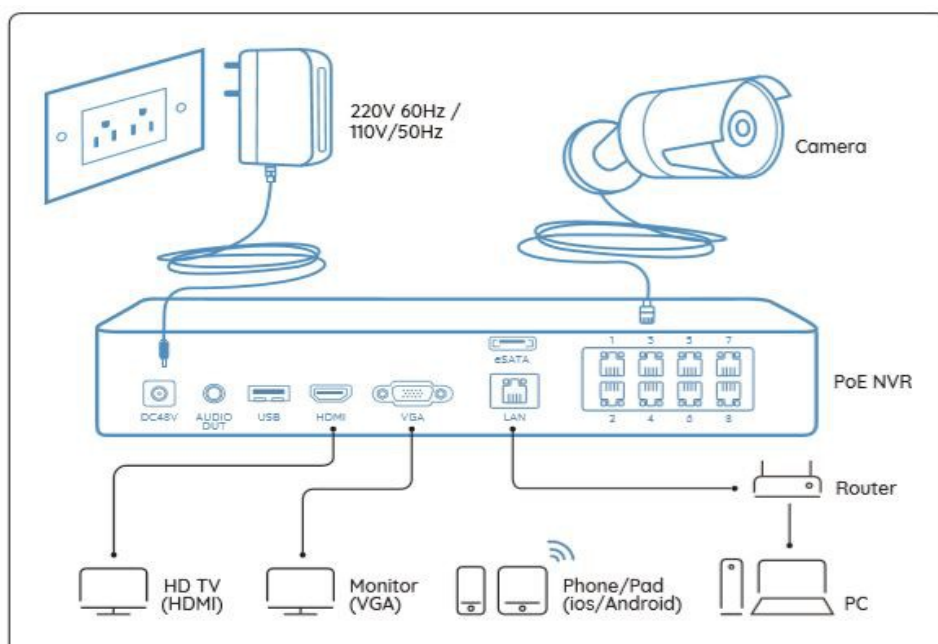

Poznámka:

B800 funguje POUZE s Reolink 8 channel POE NVR RLN8-410.

Nastavení směru

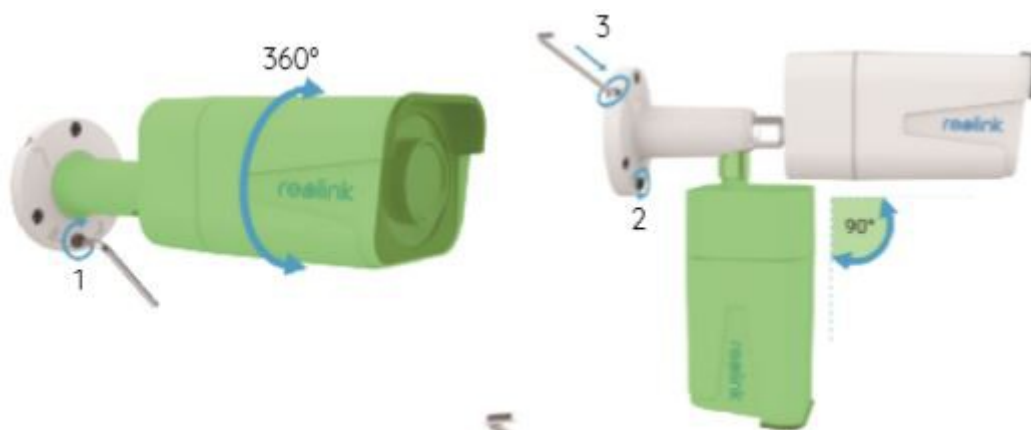

1. Otočením klíčem odemkněte a těleso kamery (zelená část) v jakémkoli směru.
2. Po nastavení kamery otočte klíčem zpět pro zajištění.
3. Klíč uschovejte pro pozdější použití.